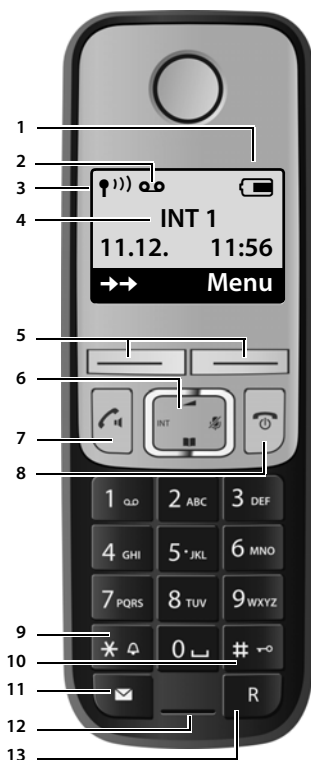


# Gigaset A400/A400A

## Stručný prehľad slúchadla

- 1 Stav nabitia akumulátorov (→ s. 6)
- 2 Symbol záznamníka (len model A400A)
- 3 Úroveň signálu (→ s. 6)
- 4 Interné číslo slúchadla
- 5 Dialógové tlačidlá
- 6 Ovládacie tlačidlo (↻)
- 7 Vypnutie ponúk na nastavenie hlasitosti (→ s. 17)
- 8 Vypnutie telefónneho zoznamu (→ s. 8)
- 9 Zobrazenie zoznamu prihlásených slúchadiel
- 10 Mikrofón je vypnutý (→ s. 8)
- 7 Tlačidlo prijatia hovoru / hlasitého telefonovania (→ s. 7)
- 8 Tlačidlo ukončenia hovoru a tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 9 Zvonenie zapnuté/vypnuté (dlhé stlačenie v stave pokoja)
- 10 Blokovanie tlačidiel zapnuté/vypnuté (dlhé stlačenie v stave pokoja)
- 11 Tlačidlo správ (→ s. 9)
- 12 Mikrofón
- 13 Tlačidlo R
  - Spätná požiadavka (flash)
  - Prestávka vo volbe (dlhé stlačenie)



## Dialógové tlačidlá na slúchadle:

Stlačením tlačidla dôjde vždy k vyvolaniu funkcie zobrazenej na displeji.

Zobrazenie	Význam pri stlačení tlačidla
→→	Otvorí zoznam opakovanej voľby → s. 8.
Ponuka	Otvoríte hlavnú ponuku/podponuku (pozrite si prehľad ponúk → s. 17).
↶	O jednu úroveň ponuky späť.
↕	Pomocou tlačidla (↕) listujete nahor alebo nadol, alebo nastavíte hlasitosť.
↔	Kurzorom pohybujete pomocou tlačidla (↔) doľava alebo doprava.
↵	Vymazanie jednotlivých znakov smerom doľava.
OK	Potvrdenie funkcie ponúk alebo uloženie zadania.

Ďalšie symboly v hornom riadku displeja:

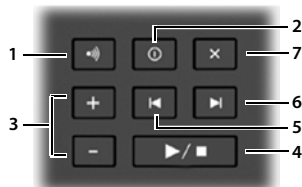
🔕	Vypnuté zvonenie
🔒	Aktivované blokovanie tlačidiel
🔋	Režim Eko+ zapnuté (→ s. 2)

## Informácia

Ak chcete zmeniť **jazyk zobrazenia**, postupujte podľa uvedených pokynov (s. 12).

## Krátky popis základne

Základňa A400A



Základňa A400



### 1 Tlačidlo prihlásenia/vyhľadania:

Vyhľadanie slúchadiel (krátke stlačenie: funkcia „paging“, → s. 11).  
Prihlásenie slúchadiel (dlhé stlačenie, → s. 11)

### 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia:

Zapnutie a vypnutie záznamníka.

**Svieti:** Záznamník je zapnutý.

**Bliká:** Práve je prehrávaná správa.

### 3 Tlačidlá hlasitosti:

Počas prehrávania správ: Zmena hlasitosti hlasu.

Pri zvonení: Zmena hlasitosti zvonenia.

### 4 Tlačidlo prehrávania/zastavenia:

Prehrávanie nových správ na záznamníku (krátke stlačenie),  
prehrávanie všetkých správ (dlhé stlačenie), ukončenie prehrávania.

**Bliká:** Uložená je najmenej jedna nová správa.

**Veľmi rýchlo bliká:** Pamäť je plná.

### Počas prehrávania správ:

- 5 Prechod na začiatok aktuálnej správy (1x stlačiť) alebo na predchádzajúcu správu (2x stlačiť)
- 6 Preskočiť na nasledujúcu správu.
- 7 Vymazať aktuálnu správu.

## Bezpečnostné informácie

Pred použitím si dôkladne prečítajte bezpečnostné informácie a návod na použitie. Vysvetlite ich obsah svojim deťom a informujte ich o možných nebezpečenstvách pri používaní telefónu.



Používajte **iba dodaný sieťový napájací adaptér**.



Vkladajte len **odporúčené dobijateľné akumulátory** (→ s. 13), tj. nepoužívajte žiadny iný typ akumulátorov ani žiadne nedobijateľné batérie, keďže sa nedajú vylúčiť značné škody na zdraví a majetku osôb.



Môže ovplyvňovať funkciu lekárskeho prístroja. Dodržiavajte technické požiadavky príslušného prostredia, napr. lekárskej ordinácie.



Nedržte slúchadlo zadnou stranou pri uchu, keď zvoní. Mohli by ste si spôsobiť ťažké, trvalé poškodenie sluchu.

Slúchadlo môže v prístrojoch pre nepočujúcich zapríčiniť nepríjemné bzučanie.



Neumiestňujte telefón do kúpeľní alebo priestorov pre sprchovanie. Slúchadlo a základňa nie sú chránené proti striekajúcej vode.



Telefón nepoužívajte v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, napríklad v lakovniach.



Prístroj Gigaset odovzdávajte tretím osobám vždy len s návodom na obsluhu.



Chybné základne vyradte z prevádzky alebo ich dajte opraviť v servise, keďže by mohli rušiť iné telekomunikačné služby.



### Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať v vašej obci alebo v vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

### NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM - INFORMAČNÝ LETÁK

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených. Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou). Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení. Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

Pri zapnutej funkcii uzamykania tlačidiel (→ s. 1) sa môže stať, že nevytočíte ani tiesňové volanie!  
Nie všetky funkcie popísané v tomto návode na obsluhu sú dostupné vo všetkých krajinách.

## Údržba

Základňu, nabíjačku a slúchadlo utierajte **vlhku** utierkou (bez rozpúšťadiel) alebo antistatickou utierkou.

**Nikdy nepoužívajte suchú utierku.** Hrozí nebezpečenstvo statického výboja.

## Kontakt s kvapalinou

V prípade, že sa slúchadlo dostalo do kontaktu s kvapalinou:

### ◆ Slúchadlo vypnite a ihneď vyberte akumulátory.

- ◆ Kvapalinu nechajte zo slúchadla odkvapkať.
- ◆ Všetky časti vytrite do sucha a slúchadlo následne uložte na suché a teplé miesto na dobu **minimálne na 72 hodín**, s otvoreným úložným priestorom pre akumulátory a s klávesnicou smerom nadol (**nepoužívajte**: mikrovlnnú rúru, rúru na pečenie a pod.).

### ◆ Slúchadlo zapnite, až keď bude úplne suché.

V mnohých prípadoch je po úplnom vyschnutí znovu možné uvedenie do prevádzky.

## ECO DECT

Používaním prístroja Gigaset A400/A400A prispievate k ochrane životného prostredia.

### Zníženie spotreby elektrickej energie

Vďaka používaniu úsporného napájania telefón spotrebuje menej elektriny.



### Zníženie žiarenia

Vyžarovanie je automaticky **obmedzované**:

**Slúchadlo**: Čím bližšie je slúchadlo k základni, tým menšie je vyžarovanie.

**Základňa**: V prípade, že je prihlásené len jedno slúchadlo, ktoré je vložené do základne, je vyžarovanie znížené takmer na nulu.

Vyžarovanie slúchadla a základne je možné **ďalej znížiť** používaním režimov **Rezim Eko/Rezim Eko+** (viď prehľad ponúk s. 18):

- ◆ **Rezim Eko**: 80% zníženie vyžarovania v pohotovostnej dobe a počas hovoru (dosah základne sa znižuje)
- ◆ **Rezim Eko+**: Vypnutie vyžarovania v pohotovostnej dobe (symbol  v ľavom hornom rohu displeja). Dosiahnuteľnosť základne môžete skontrolovať **dlhým** stlačením tlačidla prijatia hovoru . Ak je základňa v dosahu, počujete voľný tón. Ak je zapnutý režim **Rezim Eko+**, pohotovostná doba slúchadla sa zníži zhruba o 50%.

Režimy **Rezim Eko/Rezim Eko+** je možné aktivovať a deaktivovať nezávisle od seba. Ak prihlasujete slúchadlá, ktoré nepodporujú režim **Rezim Eko+**, bude tento režim v základni a všetkých slúchadlách deaktivovaný.

## Prvé kroky

### Kontrola obsahu balenia

- ◆ základňa Gigaset A400/A400A,
- ◆ napájací adaptér,
- ◆ slúchadlo Gigaset,
- ◆ telefónny kábel,
- ◆ dva akumulátory,
- ◆ kryt akumulátorov,
- ◆ návod na obsluhu.

Ak ste si zakúpili **variant s viacerými slúchadlami**, v balení nájdete pre každé ďalšie slúchadlo dva akumulátory, kryt akumulátorov a nabíjačku s napájaním.

### Instalácia základne a nabíjačky (ak je dodaná)

Základňa a nabíjačka sú určené pre prevádzku v uzavretých suchých miestnostiach, s rozsahom teploty +5 °C až +45 °C.

- ▶ Základňu postavte na centrálnom mieste v byte alebo dome na rovný, nešmyklavý podklad.

#### Informácie

Zohľadnite dosah základne.

Ten je vo voľnom priestranstve do 300 m, v budovách do 50 m. Dosah sa znižuje pri zapnutom režime Režim Eko (→ s. 18).

Za normálnych okolností nezanecháva podstavec prístroja žiadne stopy na podložke. Vzhľadom na rôznorodosť lakov a lesklých náterov nábytku sa však nedá vylúčiť, že sa pri dotyku s podstavcom prístroja nevytvoria na podložke stopy.

Základňu a nabíjačku je taktiež možné upevniť na stenu (viď balenie).

#### Dbajte, prosím, na nasledovné:

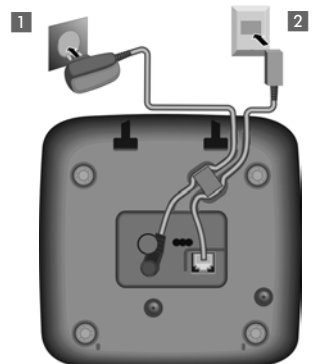
- ◆ Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia a iných elektrických prístrojov.
- ◆ Telefón Gigaset chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a parami.

### Pripojenie základne

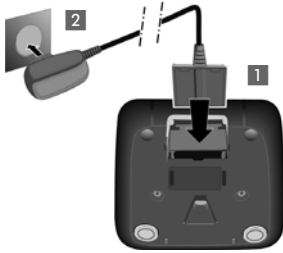
- ▶ Najskôr zapojte telefónnu zásuvku **2** a vložte kábel do káblovej drážky.
- ▶ **Potom** pripojte napájací adaptér **1**.

#### Dbajte, prosím, na nasledovné:

- ◆ Sieťová zásuvka musí **byť vždy zapojená**, keďže telefón nie je funkčný bez zapojenia do siete.
- ◆ Používajte len **dodaný sieťový adaptér** a telefónny kábel. Obsadenie kontaktov telefónnych káblov sa môže líšiť.
- ◆ Po pripojení alebo reštartovaní základne je hlasový záznamník pripravený na použitie až **po približne 15 sekundách**.



## Zapojenie nabíjačky (ak je dodaná)



- ▶ Pripojte plochú zástrčku sieťového adaptéra 1.
- ▶ Zapojte napájanie do elektrickej zásuvky 2.

Ak budete musieť opätovne vytiahnuť vidlicu z puzdra, stlačte tlačidlo odblokovania 3 a vytiahnite vidlicu 4.



## Uvedenie slúchadla do prevádzky



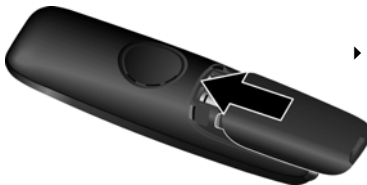
Displej je chránený fóliou.  
**Odstráňte, prosím, ochrannú fóliu!**

## Vloženie akumulátorov a uzavretie krytu akumulátorov

### Pozor

Používajte iba dobíjacie akumulátory doporučené spoločnosťou Gigaset Communications GmbH (→ s. 13), tzn. v žiadnom prípade nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti dobíjania) ani iné typy akumulátorov; v takom prípade nie je možné vylúčiť závažné poškodenie zdravia a vecné škody. Mohlo by dôjsť napríklad k poškodeniu plášťa batérie alebo akumulátorov, alebo by akumulátory mohli explodovať. Okrem toho by sa mohli vyskytnúť poruchy funkčnosti alebo poškodenie zariadenia.

- ▶ Akumulátory vkladajte správne polarizované.  
Polarita je označená napríklad vo vnútri priestoru pre akumulátory.



- ▶ Kryt akumulátora zasuňte zospodu do puzdra, až kým nezacvakne.

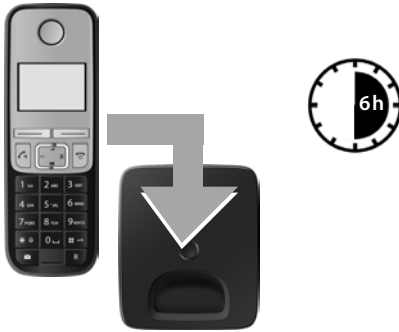
Ak musíte znovu otvoriť kryt úložného priestoru pre akumulátory, napríklad kvôli výmene akumulátorov, zatlačte na ryhovanú plochu na hornej časti krytu a posuňte ju smerom dole.



## Prvé nabitie a vybitie akumulátorov

Správne zobrazenie stavu nabitia akumulátorov je možné len v prípade, že sa akumulátory najskôr úplne nabijú, a potom úplne vybijú.

- ▶ Postavte slúchadlo na **6 hodín** do základne.



### Informácia

Slúchadlo je možné vložiť len do zodpovedajúcej základne Gigaset A400/A400A alebo nabíjačky.

- ▶ Po uplynutí stanovenej doby slúchadlo zo základne vyberte a vložte ho späť, až keď budú akumulátory **úplne vybité**.

### Informácie

- ◆ Slúchadlo je už od výroby prihlásené na základňu. Ak ste si zakúpili **variant s viacerými slúchadlami**, sú všetky slúchadlá už prihlásené na základňu. Nemusíte teda už vykonávať žiadne prihlásenie.
- ◆ Po prvom nabití a vybití môžete slúchadlo vložiť naspäť do nabíjacej základne po každom hovore.
- ◆ Postup nabíjania a vybíjania zopakujte vždy, keď vyberáte akumulátory zo slúchadla a znovu ich do neho vkladáte.
- ◆ Akumulátory sa môžu počas nabíjania zahrievať. Nie je to nebezpečné.
- ◆ Kapacita nabitia akumulátorov sa z technických príčin po určitom čase znižuje.

## Zmena jazyka na displeji

Ak je nastavený jazyk, ktorému nerozumiete, stlačte:


**Menu** ▶ 4. ok. 2. ok. 1. ok. ▶ vyberte jazyk ▶ **OK** (✓ = vybraný)


- ▶ (dlho stlačte pre návrat do stavu pokoja)


## Nastavenie dátumu a času

Nastavte dátum a čas, aby sa prichádzajúcim hovorom mohol priradiť správny dátum a čas a aby bolo možné používať budík.

**Menu** ▶ **Nastaveni** ▶ **OK** ▶ **Datum/cas** ▶ **OK**

▶ **Datum:** ▶  (Zadajte deň, mesiac a rok ako šesťmiestne číslo) ▶ **OK**


▶ **Cas:** ▶  (Zadajte hodiny a minúty ako štvormiestne číslo) ▶ **OK** (Zobrazenie na displeji: **Ulozeno**)

▶  (dlho stlačte pre návrat do stavu pokoja)

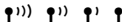

### Informácia

Pri zadávaní dátumu a času môžete stlačením ovládacieho tlačidla v požadovanom smere prechádzať na číslice vľavo alebo vpravo.






## Displej v stave pokoja

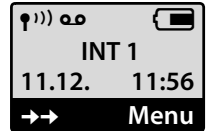
Keď bude telefón prihlásený a čas nastavený, bude mať displej v stave pokoja nasledovný vzhľad (príklad). Ak je zapnutý záznamník (model A400A), v hornej časti displeja sa zobrazuje symbol záznamníka . Záznamník je zapnutý so štandardnou ohlasovacou správou.

Intenzita signálu rádiového kontaktu medzi základňou a slúchadlom:

- dobrá až slabá: 
- žiadny signál: 


Stav nabitia akumulátorov:

-  akumulátory nabité na viac než 66%.
-  akumulátory nabité na 34% až 66%.
-  akumulátory nabité na 11% až 33%.
-  bliká: akumulátory nabité na menej než 11%.
-  Nabíjanie



Ak je aktívny režim **Režim Eko+** (→ s. 2), zobrazí sa vľavo hore symbol.

## Zapnutie/vypnutie slúchadla

**Dlhým** stlačením tlačidla ukončenia hovoru  slúchadlo vypnete alebo zapnete.

Vypnuté slúchadlo sa po určitej dobe (asi 30 sekúnd) od vloženia do základne alebo nabíjačky automaticky zapne.

## Váš telefón je teraz pripravený na prevádzku!




Ak sa pri používaní telefónu vyskytnú nejaké otázky, prečítajte si tipy na odstraňovanie problémov („Otázky a odpovede“, → s. 13) alebo sa obráťte na náš zákaznický servis s. 14.

# Telefonovanie

## Externé volanie / Ukončenie hovoru

Za externé volania sa považujú volania do verejnej telefónnej siete.

 (Zadajte telefónne číslo) ► .


Číslo bude vytočené. (Taktiež môžete **najskôr dlhšie** stlačiť tlačidlo  [voľný tón], a potom zadať číslo.) Počas hovoru vyvoláte stlačením tlačidla  ponuku pre nastavenie hlasitosti slúchadla a hlasitosť nastavíte pomocou tlačidla .


### Ukončenie hovoru / Zrušenie volby:

Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru .

Zariadenie umožňuje nastaviť vkladanie automatickej predvolby prevádzkovateľa siete pred každé číslo (pozrite prehľad ponúk „Prednastavení“ → s. 18).

## Prijatie hovoru

Prichádzajúci hovor je na slúchadle signalizovaný trojakým spôsobom: zvonením, zobrazením na displeji a blikaním tlačidla prijatia hovoru / hlasitého telefonovania .

Stlačením tlačidla prijatia hovoru  prijmete hovor.

Ak je funkcia **Aut. príjem** (pozri prehľad ponuky → s. 18) zapnutá, slúchadlo len vyberte zo základne alebo nabíjačky.

## Zobrazenie telefónneho čísla volajúceho

Pri volaní sa na displeji zobrazí číslo alebo meno volajúceho, pokiaľ je uložené v telefónnom zozname, alebo bolo vyžiadané službou CNIP.

### Podmienky:

- Požiadali ste svojho operátora, aby bolo na displeji zobrazované číslo volajúceho (služba CLIP), alebo jeho meno (služba CNIP).
- Volajúci operátorovi umožnil prenesenie a zobrazenie svojho čísla (služba CLI).

Pokiaľ ste nepožiadali o zobrazenie telefónneho čísla, na displeji sa zobrazí nápis **Externi volani** alebo **Nezname** a v prípade, že prenesenie a zobrazenie telefónneho čísla bolo zakázané volajúcim, nápis **Anonymni**.

## Informácie o zobrazovaní telefónnych čísel volajúceho (služba CLIP)

Váš telefón Gigaset je pri dodaní nastavený tak, že sa na displeji zobrazí číslo volajúceho. Vy sami už nemusíte na vašom telefóne Gigaset vykonať žiadne ďalšie nastavenia.

**Ak by sa napriek tomu číslo volajúceho nezobrazilo, môže to byť spôsobené nasledovnými dôvodmi:**

- ◆ Nepožiadali ste u vášho operátora o službu CLIP alebo
- ◆ Váš telefón je cez telefónnu ústredňu alebo smerovač spojený s integrovanou telefónnou ústredňou (bránou), ktorá neprenáša ďalej všetky informácie.

### Je váš telefón pripojený prostredníctvom telefónnej ústredne alebo brány?

Toto môžete spoznať tak, že medzi telefónom a domácou telefónnou prípojkou sa nachádza ďalšie zariadenie, napr. zariadenie-TK, brána atď. V takomto prípade často pomáha resetovanie:

- Na krátku dobu vytiahnite sieťovú zástrčku vašej telefónnej ústredne. Potom ju znovu zastrčte a počkajte, kým sa prístroj znovu spustí.

### Ak sa ešte stále nezobrazuje číslo volajúceho

- Skontrolujte nastavenia vašej telefónnej ústredne týkajúce sa zobrazovania čísla volajúceho (služba CLIP) a prípadne túto funkciu aktivujte. Za týmto účelom vyhľadajte v návode na obsluhu zariadenia heslo Služba CLIP (alebo alternatívne označenie, ako je sprostredkovanie čísla volajúceho, prenos čísla volajúceho, zobrazenie volania,...). Prípadne sa informujte u výrobcu tohto zariadenia.

Ak nebude ani tak problém vyriešený, jedná sa pravdepodobne o prípad, že operátor neposkytuje pre toto číslo volajúceho službu CLIP.

### Máte zobrazenie čísla volajúceho u operátora objednané?


- Skontrolujte, či váš operátor podporuje zobrazenie čísla volajúceho (služba CLIP) a či máte túto funkciu aktivovanú. Prípadne sa obráťte na vášho operátora.



Ďalšie informácie k tejto téme nájdete na domovskej stránke zariadení Gigaset na adrese:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Hlasité telefonovanie


### Prepínanie medzi telefonovaním prostredníctvom slúchadla a hlasitým telefonovaním:

V priebehu hovoru a pri počúvaní hlasového záznamníka (len model A400A) je možné pomocou tlačidla prijatia hovoru / hlasitého telefonovania  zapínať a vypínať hlasité telefonovanie. Ak je hlasité telefonovanie zapnuté, toto tlačidlo svieti.

Počas hovoru pomocou tlačidla  vyvolajte ponuku nastavenia hlasitosti hlasitého telefonovania a pomocou tlačidla  hlasitosť nastavte.


## Vypnutie zvuku

Počas hovoru môžete vypnúť zvuk slúchadla. Druhá strana vás nebude počuť.

Počas hovoru funkciu zapnete alebo vypnete stlačením ovládacieho tlačidla **vpravo** .

## Používanie telefónneho zoznamu a iných zoznamov




### Telefónny zoznam

Otvorenie telefónneho zoznamu: Stlačte ovládacie tlačidlo **dole** .




Môžete si uložiť až 80 čísel (max. 32 cifier) s menami (max. 16 znakov).

Vkladanie písmen a znakov → s. 12.


### Uloženie prvého čísla do telefónneho zoznamu

-  ▶ **Nový zaznam?** ▶ OK
- ▶  (Zadajte číslo) ▶ OK
- ▶  (Zadajte meno) ▶ OK



### Uloženie čísla do telefónneho zoznamu

-  ▶ **Menu** ▶ **Nový zaznam** ▶ OK
- ▶  (Zadajte číslo) ▶ OK
- ▶  (Zadajte meno) ▶ OK

### Výber položky telefónneho zoznamu

Otvorte telefónny zoznam pomocou tlačidla .

Máte nasledujúce možnosti:

- ◆ Pomocou tlačidla  prejdite k požadovanému záznamu, až kým nevyberiete hľadané meno.
- ◆ Zadajte prvé písmeno mena, prípadne pomocou tlačidla  listujte k záznamu.

### Voľba pomocou telefónneho zoznamu

-  ▶  (Vyberte záznam) ▶ 

### Využitie ďalších funkcií

-  ▶  (Vyberte záznam) ▶ **Menu**

Pomocou tlačidla  môžete vybrať tieto funkcie:

<b>Nový zaznam</b>	Uloženie nového telefónneho čísla
<b>Ukázat číslo</b>	Zobrazenie telefónneho čísla
<b>Zobrazit jmeno</b>	Zobrazenie mena
<b>Zmenit zaznam</b>	Zmena vybraného záznamu
<b>Použit číslo</b>	Zmena alebo doplnenie čísla. Následné vytočenie čísla alebo vyvolanie ďalšej funkcie z <b>Ponuky</b> .
<b>Smazat zaznam</b>	Vymazanie vybraného záznamu

**Poslat zaznam** Zaslanie samostatného záznamu na iné slúchadlo (→ s. 8)

**Smazat seznam** Vymazanie všetkých záznamov telefónneho zoznamu

**Poslat seznam** Odoslanie celého telefónneho zoznamu na iné slúchadlo (→ s. 8)

**Zkrac. volba** Uloženie aktuálnej položky skrátenej voľby pomocou jedného tlačidla

### Používanie tlačidiel skrátenej voľby

Položky z telefónneho zoznamu môžete uložiť pod tlačidlami 0 a 2–9:




-  ▶  (Vyberte záznam) ▶ **Menu**
- ▶ **Zkrac. volba** ▶ **OK** ▶  (Stlačte tlačidlo, pod ktorým si želáte danú položku uložiť.)

Výber príslušného tlačidla skrátenej voľby vykonáte dlhým stlačením.

### Prenos telefónneho zoznamu na iné slúchadlo

#### Podmienky:

- ◆ Slúchadlá príjemcu a odosielateľa sú prihlásené na tej istej základni.
- ◆ Druhé slúchadlo a základňa sú schopné zasielať a prijímať záznamy telefónneho zoznamu.

-  ▶  (Vyberte záznam) ▶ **Menu**
- ▶ **Poslat zaznam** / **Poslat seznam** ▶ **OK** ▶  (Zadajte interné číslo slúchadla príjemcu.) ▶ **OK**

### Zoznam opakovania voľby

V tomto zozname je uvedených desať naposledy volaných čísel.

### Voľba zo zoznamu opakovanej voľby

- Stlačte alebo  (stlačiťkrátko) ▶  (Vybrať záznam) ▶ 

### Spravovanie záznamov v zozname opakovanej voľby


- Stlačte alebo  (stlačiťkrátko) ▶  (Vybrať záznam) ▶ **Menu**

Môžete si vybrať z týchto funkcií:


<b>Použit číslo</b>	Zmena alebo doplnenie čísla. Následné vytočenie čísla alebo vyvolanie ďalšej funkcie z <b>Ponuky</b> .
<b>Kopir. do sez.</b>	Uloženie záznamu do telefónneho zoznamu
<b>Smazat zaznam</b>	Vymazanie vybraného záznamu
<b>Smazat seznam</b>	Vymazanie všetkých záznamov





## Zoznam hovorov / záznamníka / memoboxu


Kedykoľvek do zoznamu pribudne **nový záznam**, ozve sa **upozorňovací tón**. Zariadenie umožňuje nastaviť, či sa má na displeji súčasne zobrazíť hlásenie a či má začať blikať tlačidlo správ  :


**Menu** ▶        ▶ **XY** ▶ **OK**

X =  pre zmeškané hovory

 pre správy na záznamníku

Y =  vizuálna signalizácia

 vizuálna signalizácia vypnutá

Zmena v nastavení sa aktualizuje až po doručení ďalšej novej správy. Stlačením tlačidla  je možné zobrazíť všetky zoznamy.

### Informácie

Ak sú v memoboxe uložené hovory, obdržíte ich podľa príslušného nastavenia hlásenia (závisí na vašom operátovi).

## Zoznam hovorov

**Podmienka:** Služba CLIP (→ s. 7)

Zoznam volaní obsahuje vždy podľa nastaveného druhu zoznamu: (→ s. 18)

- ♦ prijaté hovory,
- ♦ zmeškané hovory,
- ♦ hlasovým záznamníkom zaznamenané hovory (len model A400A).

Vždy podľa nastaveného druhu zoznamu budú uložené v pamäti všetky čísla posledných 25 volaní, alebo len čísla zmeškaných volaní.

Zoznam volaní sa zobrazí nasledovne:


**Sezn.Vol: 01+02**

Počet nových záznamov + počet starých, už prečítaných záznamov.

### Otvorenie zoznamu hovorov

 ▶ **Sezn.Vol: 01+02** ▶ **OK**

Zobrazí sa posledný prichádzajúci hovor.

V prípade potreby vyberte pomocou tlačidla  iný záznam.

### Využitie ďalších funkcií

 (Vyberte záznam) ▶ **Menu**

Pomocou tlačidla  môžete vybrať tieto funkcie:

**Smazat záznam** Vymazanie aktuálneho záznamu

**Kopir. do sez.** Uloženie záznamu do telefónneho zoznamu




**Datum/cas** Zobrazení dátumu a času hovoru (ak sú nastavené → s. 6)

**Stav** **NovaVol:** nový neprijatý hovor.  
**StaraVol:** už prečítaný záznam. **Prij vol:** Hovor bol prijatý.

**Zobrazit jmeno** Ak máte objednanú službu CNIP, môžete si u vášho operátora nechať zobrazíť k tomuto číslu registrované meno a miesto.

**Smazat seznam** **Pozor!** Vymažú sa všetky **staré a nové** záznamy.

### Spätné volanie volajúceho zo zoznamu hovorov

 ▶ **Sezn.Vol: 01+02** ▶ **OK** ▶  (Vyberte záznam) ▶ 

### Zoznam záznamníka (len model A400A)

Prostredníctvom zoznamu záznamníka je možné prehrávať správy zaznamenané v záznamníku. Zoznam záznamníka sa zobrazí nasledovne:

**Zaznamn. 01+02**

Počet nových správ + počet starých, vypočítaných správ

### Otvorenie zoznamu záznamníka

 ▶ **Zaznamn. 01+02** ▶ **OK**

Ak sú k dispozícii nové správy, prehrávanie začne od prvej novej správy, inak od prvej starej správy.

### Využitie ďalších funkcií

Počas prehrávania správ:

Stlačením tlačidla **Menu** je možné prehrávanie pozastaviť.

Pomocou tlačidla  môžete vybrať tieto funkcie:

**Volte** Spätné volanie volajúceho

**Pokracovat** Opätovné spustenie pozastaveného prehrávania

**Hlasitost** Nastavenie hlasitosti

**Kopir. do sez.** Uloženie záznamu do telefónneho zoznamu

**Zobrazit jmeno** Ak máte objednanú službu CNIP, môžete si u vášho operátora nechať zobrazíť k tomuto číslu registrované meno a miesto.

**Smaz. vs. stare** Vymazanie všetkých starých správ

## Obsluha záznamníka (model A400A)

Záznamník sa obsluhuje pomocou **tlačidiel na základni** (→ s. 1) alebo pomocou **slúchadla**. Telefón je dodávaný so štandardnou ohlasovacou správou. Vlastné texty ohlasovacej správy je možné nahovoriť len cez slúchadlo. Ak nie je k dispozícii žiadna vlastná osobná ohlasovacia správa, bude použitá štandardná ohlasovacia správa.


Keď je pamäť plná, záznamník sa automaticky vypne. Ak vymažete staré správy, záznamník sa automaticky znovu zapne.

## Obsluha záznamníka pomocou slúchadla

### Zapnutie a vypnutie záznamníka

Menu ▶ Zaznamnik ▶ OK ▶ Aktivace



▶ OK (✓ = zapnuté)

Ak je záznamník zapnutý, na displeji sa zobrazuje symbol .

### Nahratie vlastnej ohlasovacej správy

Menu ▶ Zaznamnik ▶ OK ▶ Ohlaseni ▶ OK

▶ Nahrat ohl. ▶ OK ▶ Zapnout zazn.? ▶ OK

Budete počuť prípravný tón (krátky tón). Teraz nahovorte ohlasovaciu správu (min. 3 sekundy). Tlačidlo OK nahrávku potvrdíte alebo ju tlačidlom  alebo  zrušíte. Po nahratí sa z dôvodu kontroly záznam nahrávky prehrá.

**Nezabudnite, že:**

Nahrávanie sa automaticky ukončí po dosiahnutí dĺžky nahrávania 170 sekúnd alebo ak sa vyskytne v reči prestávka dlhšia než 2 sekundy.

### Prehranie alebo vymazanie ohlasovacej správy







Vid' prehľad ponúk → s. 17.

### Prehranie a vymazanie správ

Ak chcete spustiť prehrávanie správ, otvorte zoznam záznamníka.

### Zastavenie a ovládanie prehrávania

Počas prehrávania správ:

-  Zastavenie prehrávania. Ak si želáte pokračovať, stlačte znovu tlačidlo .
-  Preskočiť na začiatok aktuálnej správy.
- 2 x  Na predchádzajúcu správu.
-  Na nasledujúcu správu.
- 2 x  Na v poradí tretiu správu (od aktuálnej).

### Vymazanie správy

Počas prehrávania správy stlačte tlačidlo.

### Vymazanie všetkých starých správ

Počas prehrávania alebo pri prestávke:

Menu ▶ Smaz. vs. stare ▶ OK (potvrdíte kontrolnú výzvu)

### Prevzatie hovoru zo záznamníka

Aj keď už záznamník hovor nahráva, môžete ho ešte prijať.

Menu ▶ Prijmout ▶ OK

Nahrávanie sa preruší a môžete hovoriť s volajúcim.







## Nastavenie záznamníka

Pri dodávke je záznamník už predbežne nastavený. Jednotlivé nastavenia vykonajte prostredníctvom slúchadla.

Informácie o nastavení času, po uplynutí ktorého má záznamník prijať hovor, dĺžke nahrávky a zapnutí odpočívania počas nahrávania nájdete v prehľade ponúk → s. 17.

### Nastavenie iného jazyka

Zariadenie umožňuje zmeniť jazyk hlasového sprievodcu a štandardnej ohlasovacej správy.


Menu ▶    0.  5.  2.  1. (Spustenie postupu)

Voľba jazyka:

0 (Česky), 1 (Chorvátsky), 2 (Anglicky), 3 (Srbsky), 4 (Bulharsky), 5 (Rumunsky), 6 (Slovensky), 7 (Slovinsky).

Na displeji sa zobrazí: **Uloženo**.

### Nastavenie záznamníka alebo memoboxu pre voľbu tlačidlom 1

Stlačte a **podržte** tlačidlo  na slúchadle. Budete priamo spojení so záznamníkom alebo memoboxom. Vid' prehľad ponúk → s. 17.



## Obsluha záznamníka na cestách

Správy so záznamníka je možné prehrať a záznamník je možné zapnúť z akéhokoľvek iného telefónu (napríklad z hotela či telefónnej búdej).

### Podmienky:

- ◆ Máte nastavený systémový kód PIN iný ako 0000 → s. 18.
- ◆ Telefón, ktorý má byť diaľkovo ovládaný, disponuje tónovou voľbou (MFV), tzn. pri stlačení tlačidiel počujete rôzne tóny.


### Zavolanie na záznamník a vypočutie si odkazov

 (Navolte vlastné číslo) ▶ pre prehrávanie ohlasovacej správy: Stlačte tlačidlo  a zadajte systémový kód PIN

Obsluha prebieha prostredníctvom nasledujúcich tlačidiel:

- 1 Preskočiť na začiatok aktuálnej správy. Pri stlačení 2x: Preskočiť k predchádzajúcemu odkazu.
- 2 Zastavenie prehrávania. Pre pokračovanie stlačte tlačidlo znovu.
- 3 Preskočiť na nasledujúcu správu.
- 0 Vymazať aktuálnu správu.

## Zapnutie záznamníka

 (Vytočte vlastné číslo a ponechajte telefón vyzvúvať, pokým sa neozve hlásenie: „Zadajte, prosím, kód PIN.“)


▶  Zadajte systémový kód PIN

Váš záznamník je zapnutý. Počujete oznámenie o zostávajúcom voľnom časovom priestore pre záznamy. Následne budú prehrané odkazy. Záznamník nie je možné vypnúť na diaľku.

## Vyhľadávanie slúchadla („paging“)

Slúchadlo môžete vyhľadať pomocou základne.

- ♦ **Krátko** stlačte tlačidlo prihlásenia/vyhľadania na základni (→ s. 1).
- ♦ Všetky slúchadlá zvonia súčasne („paging“), a to aj pri vypnutom zvonení.

**Ukončenie:** **Krátko** stlačte tlačidlo prihlásenia/vyhľadania na základni (→ s. 1), alebo tlačidlo prijatia hovoru  na slúchadle.

## Prihlásenie slúchadiel

Na základňu môžete prihlásiť až štyri slúchadlá.

**Každé doplnkové** slúchadlo sa musí prihlásiť k základni, aby bolo funkčné!

### 1) Na slúchadle

Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Slúchatko ▶ OK  
▶ Prihlásiť ▶ OK ▶ zadajte systémový kód PIN  
základne (továrenské nastavenie: 0000). ▶ OK  
Na displeji bliká **Prihlasovani**.


### 2) Na základni

Do **60 sekúnd** po zadaní systémového kódu PIN **dlho** (min. na 3 sekundy) stlačte tlačidlo prihlásenia/vyhľadania (→ s. 1).

Postup prihlasovania trvá asi 1 minútu.

Slúchadlu je pridelené vždy najnižšie voľné interné číslo (1 – 4). Ak sú interné čísla 1–4 už pridelené iným prístrojom, bude zmenené priradenie čísla 4.

## Odhlásenie slúchadiel

Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Slúchatko ▶ OK  
▶ Odhlásiť ▶ OK ▶  vyberte slúchadlo ▶ OK ▶ zadajte systémový kód PIN základne (továrenské nastavenie: 0000) ▶ OK








Vybrané slúchadlo bude odhlásené.


## Používanie viacerých slúchadiel

### Interné volanie


Interné volania sú bezplatné hovory medzi slúchadlami prihlásenými k rovnakej základni.




Ak si želáte zavolať na iné slúchadlá, stlačte

- ♦  ▶  (vybrať interné číslo slúchadla) **alebo**  (priamo zadať interné číslo) ▶ OK, čím zavoláte sa na dané slúchadlo **alebo**
- ♦  ▶ **Vsem** ▶ OK, čím zavoláte na všetky slúchadlá (prípadne môžete ovládacie tlačidlo  stlačiť **dlho**, alebo stlačiť tlačidlo  ▶ ).

Pre ukončenie stlačte tlačidlo ukončenia hovoru .

### Interná spätná požiadavka/spojenie hovoru

Telefonujete s **externým** účastníkom. Stlačte ovládacie tlačidlo  a zavolajte na jedno alebo všetky slúchadlá. Externý účastník počuje melódiu pri čakaní.

- ♦ **Pred** prihlásením interného účastníka stlačte tlačidlo ukončenia hovoru ; hovor sa presmeruje na iného účastníka, ktorý ho prijme.
- ♦ **Po** prihlásení interného účastníka budete môcť s týmto účastníkom hovoriť. Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru  a hovor bude presmerovaný. **Alebo** stlačte dialógové tlačidlo  – budete opäť spojení s externým účastníkom.

### Pripojenie sa k externému hovoru

Vediete externý hovor. Interný účastník sa môže k tomuto hovoru pripojiť a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia).


**Podmienka:** Je zapnutá funkcia **Priposlech**.


### Zapnutie alebo vypnutie interného pripojenia

Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Základna ▶ OK  
▶ Priposlech ▶ OK (✓ = zapnuté)


### Interné pripojenie (konferencia)

Želáte si pripojiť sa k prebiehajúcej externému hovoru.

**Dlho** stlačte tlačidlo prijatia hovoru . Pripojíte sa k hovoru. Všetci účastníci počujú signálny tón.

**Ukončenie:** Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru .

Všetci účastníci počujú signálny tón.

Ak **prvý** interný účastník stlačí tlačidlo ukončenia hovoru , zostáva zachované spojenie medzi ďalším pripojeným slúchadlom a externým účastníkom.


## Nastavenie budíka

### Zapnutie/vypnutie budíka

Menu ▶ Budík ▶ OK ▶ Aktívce ▶ OK (✓ = zapnuté)

**Ak je aktivovaný:**

- Zadajte čas budenia ▸ OK

Keď budík zvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla ho vypnete na 24 hodín. Keď je budík zapnutý, na displeji je zobrazený namiesto dátumu symbol budíka  a čas budenia.

**Zadanie/zmena času budenia**

Menu ▸ Budík ▸ OK ▸ Cas buzení ▸ OK

Zadajte čas budenia v hodinách a minútach a stlačte tlačidlo OK. Po zadaní/zmene času budenia sa budík automaticky aktivuje.


**Nastavenie telefónu**

Pre nastavenie zvuku, vypnutia/zapnutia varovných a upozorňovacích tónov a tónov tlačidiel si pozrite prehľad ponúk → s. 17.

Pre nastavenie kontrastu displeja a veľkých vytáčaných čísiel si pozrite prehľad ponúk → s. 18.






Pre nastavenie systémového kódu PIN základne si pozrite prehľad ponúk → s. 18.

**Zmena jazyka zobrazenia**

Menu ▸ Nastavení ▸ OK ▸ Sluchatko ▸ OK ▸ Jazyk ▸ OK  
▸  zvolte jazyk ▸ OK

Aktuálne používaný jazyk je označený symbolom .

Ak ste omylom nastavili pre vás nezrozumiteľný jazyk:


Menu ▸    ▸  zvolte jazyk  
▸ OK  = vybrané)

**Obnovenie výrobného nastavenia slúchadla**

Jednotlivé nastavenia a zmeny môžete vrátiť späť do pôvodného stavu. Záznamy v telefónnom zozname, zoznamy hovorov a prihlásenie slúchadla k základni zostanú zachované.

Menu ▸ Nastavení ▸ OK ▸ Sluchatko ▸ OK

- Reset pren.cast ▸ OK ▸ Tov nastavení? ▸ OK

Tlačidlom  obnovenie výrobného nastavenia prerušíte.

**Obnovenie továrenského nastavenia základne**

Pri obnove sa:

- ♦ vynulujú jednotlivé nastavenia,
- ♦ vymažú všetky zoznamy.

Zachová sa len nastavenie dátumu a času.

**Resetovanie softvéru**

Menu ▸ Nastavení ▸ OK ▸ Zakladna ▸ OK ▸ Tovarni nastav ▸ OK ▸ Tov nastavení? ▸ OK

**Resetovanie hardvéru**

Navyše

- ♦ budú odhlásené všetky slúchadlá a

- ♦ systémový kód PIN bude nastavený na pôvodný kód 0000.

Zo základne vytiahnite sieťový kábel. Stlačte a podržte tlačidlo prihlásenie/vyhľadania (→ s. 1) na základni a súčasne sieťový kábel znovu pripojte k základni. Tlačidlo po cca 5 sekundách opäť uvoľnite.

**Režim opakovača**








Pomocou opakovača môžete zväčšiť dosah vašej základne. Pre tento účel je nutné aktivovať režim s opakovačom (→ s. 18). Režim opakovača a režim Eco alebo režim-Eco+ (→ s. 2) sa vzájomne vylučujú. Šifrovaný prenos, nastavený z výroby, bude pri aktivovaní opakovača deaktivovaný.

**Po aktivovaní alebo deaktivovaní opakovača musíte vaše slúchadlo vypnúť a opäť zapnúť** (→ s. 6).








**Prevádzkovanie základne s telefónnou ústredňou**

Nasledujúce nastavenia je potrebné vykonať len v prípade, že to vyžaduje vaša telefónna ústredňa – pozrite návod na použitie telefónnej ústredne. Číslice zadávajúte **pomaly**.


**Zmena spôsobu voľby**








Menu ▸        ▸ číslica nastavovaného typu voľby bliká: 0 = tónová voľba (MFV); 1 = impulzná voľba (I WV) ▸ zadajte číslicu ▸ OK

**Nastavenie dĺžky signálu flash**








Menu ▸        ▸ číslica aktuálnej dĺžky signálu flash bliká: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▸ zadajte číslicu ▸ OK

**Zmena prestávky po obsadení linky**


Môžete si nastaviť dĺžku prestávky, ktorá bude vložená medzi stlačením tlačidla prijatia hovoru  a zaslaním telefónneho čísla.

Menu ▸        ▸ číslica aktuálnej dĺžky prestávky bliká: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s. ▸ zadajte číslicu ▸ OK

**Zmena prestávky po stlačení tlačidla R**

Menu ▸        ▸ číslica aktuálnej dĺžky prestávky bliká: 1 = 800 ms; 2 = 1 600 ms; 3 = 3 200 ms ▸ zadajte číslicu ▸ OK

**Dotatok****Vloženie písmen/znakov**

Stlačte viackrát príslušné tlačidlo. Ak si želáte prepnúť z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z režimu „abc“ do „Abc“, **krátko** stlačte tlačidlo s krížikom .

## Standardné písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10	11	12	13	14	15
1. úroveň	1	£	§	¥	¤										
2. úroveň	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3. úroveň	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4. úroveň	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5. úroveň	j	k	l	5											
6. úroveň	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7. úroveň	p	q	r	s	7	ß									
8. úroveň	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9. úroveň	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0. úroveň	11	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	; _			
* Δ	*	/	(	)	<	=	>	%							
# #	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§								

1) Medzera

## Stredoeurópske písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1. úroveň	1	§	¤										
2. úroveň	a	b	c	2	ä	á	â	ć	ç				
3. úroveň	d	e	f	3	ë	é							
4. úroveň	g	h	i	4	ï	í	î						
5. úroveň	j	k	l	5	ł								
6. úroveň	m	n	o	6	ń	ó	ô	õ	ö				
7. úroveň	p	q	r	s	7	ß	ś						
8. úroveň	t	u	v	8	ü	ú	û						
9. úroveň	w	x	y	z	9	ÿ	ź	ż					
0. úroveň	11	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	; _	
* Δ	*	/	(	)	<	=	>	%					
# #	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§						

1) Medzera

## Technické údaje

### Odporúčané akumulátory

Technológia: Nikel-Metal-Hybridná (NiMH)

Veľkosť: AAA (Mikro, HR03)

Napätie: 1,2 V

Kapacita: 400 - 800 mAh

Zariadenie sa dodáva s dvomi schválenými akumulátormi.

### Príkon základne

V pohotovostnom stave asi 0,7 W

– nabitie slúchadlo položené na základni &lt; 0,4 W

– slúchadlo mimo základne asi 0,5 W

### Všeobecné technické údaje

Štandard DECT	podporovaný
Štandard GAP	podporovaný (Slúchadlo Gigaset je plne funkčné len so základňou Gigaset)
Dosah	do 300 m na voľnom priestranstve, do 50 m v budovách
Napájanie základne el. prúd	230 V ~/50 Hz

Prevádzkové podmienky	+5 °C až +45 °C; relatívna vlhkosť vzduchu 20 % až 75 %
Pohotovostná doba	220 hodín
Doba hovoru	20 hodín
Prevádzková doba pri 1,5 hod. hovoru denne - bez režimu Eco+ - v režime Eco+	135 hodín 90 hodín
Doba nabíjania na nabíjačke	5,5 hodín

## Otázky a odpovede

Ak sa počas prevádzky telefónu budete chcieť na niečo spýtať, sme vám na adrese [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

k dispozícii 24 hodín denne. Okrem toho sú v nasledujúcej tabuľke vypísané často sa vyskytujúce problémy a ich možné riešenia.

Problém	Príčina	Riešenie
Na displeji nie je nič zobrazené.	Slúchadlo nie je zapnuté.  Akumulátory sú vybité.	Na dobu asi 5 s stlačte tlačidlo ukončenia hovoru [END], alebo slúchadlo umiestnite na základňu. Nabite alebo vymeňte akumulátory.
Bez rádiového spojenia so základňou, na displeji bliká správa <b>Zakladna</b> .	Slúchadlo sa nachádza mimo dosahu základne. Slúchadlo nie je prihlásené. Základňa nie je zapnutá.	Skráťte vzdialenosť medzi slúchadlom a základňou.  Prihlásenie slúchadla → s. 11. Skontrolujte sieťovú zástrčku na základni → s. 3.
Nepočujete z pevnej siete žiadny vyzváňací alebo oznamovací tón.	Nepoužili ste telefónny kábel dodaný s prístrojom, príp. ste ho nahradili káblom novým, s nesprávnym obsadením zástrčky.	Používajte vždy dodaný telefónny kábel a pri prípadnom nákupe v špecializovanom obchode voľte kábel s konektorom so správnym obsadením kontaktov: 3 – 4 obsadenia vodičov telefónu/EURO CTR37.
Chybový tón po výzve na zadanie na systémového kódu PIN.	Systémový kód PIN, ktorý ste zadali, je chybný.	Znovu nastavte systémový kód PIN a obnovte továrenské nastavenie 0000 → s. 12.
Zabudli ste kód PIN.		<b>Všetky slúchadlá budú odhlásené. Budú vynulované všetky nastavenia. Budú vynulované všetky zoznamy.</b>
Spojenie sa vždy po približne 30 sekundách preruší.	Opakovač bol aktivovaný alebo deaktivovaný → s. 12.	Vypnite a opäť zapnite slúchadlo → s. 6.

## Zákaznícky servis & podpora

Máte otázky? Ako zákazník Gigaset môžete využiť výhody našej komplexnej ponuky služieb. Informácie si môžete rýchlo nájsť v tejto užívateľskej príručke a na servisných stránkach nášho Gigaset online portálu.

Prosím, zaregistrujte si svoj telefón ihneď po nákupe na [www.gigaset.com/sk/service](http://www.gigaset.com/sk/service)

Vaša registrácia nám umožní poskytnúť Vám ešte lepší servis v prípade otázok alebo v prípade reklamácie. Váš osobný užívateľský účet Vám umožní priamo kontaktovať náš zákaznícky servis e-mailom.

V našej neustále aktualizovanej on-line službe na [www.gigaset.com/sk/service](http://www.gigaset.com/sk/service) nájdete:

- ◆ Rozsiahle informácie o našich produktoch
- ◆ Odpovede na často kladené otázky (FAQ)
- ◆ Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, pre rýchle hľadanie textu
- ◆ Databázu kompatibility: Zistíte, ktoré zo základňových staníc a prídavných slúchadiel môžete kombinovať.
- ◆ Porovnanie produktov: Porovnanie vlastností niektorých výrobkov medzi sebou.
- ◆ Súborny na prevzatie pre používateľské príručky a aktuálnu aktualizáciu softvéru
- ◆ E-mailový kontakt na náš zákaznícky servis

Naši technickí zástupcovia sú k dispozícii na telefónnom čísle v prípade zložitejších otázok alebo osobnej konzultácie.

**Len v prípade - opravy, záruky alebo reklamácie:**

**Číslo technickej podpory:**

**044 5567 988 alebo 02 59682266**

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka Vášho operátora pre volania do siete T-Com)

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset, nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vaším poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE a aj na spodnej strane základňovej stanice. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezhodným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátumu zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

## Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento prístroj spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia predpisov 1999/5/EC.

Kópiu Vyhlásenia o zhode podľa 1999/5/EC nájdete na **nasledujúcej internetovej adrese:**

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 02/5968 2266.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 02/5968 2266.

Kontakt možno taktiež nadviazať na [www.gigaset.com/sk](http://www.gigaset.com/sk). Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporučia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.  
Podtureň-Roveň 221  
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

### Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalčný protokol.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
  - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
  - mechanickým poškodením
  - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
  - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštaláčnom stredisku
  - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
  - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
  - statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

- pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
  - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

právných predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja ..... (vyplní predajca)

Dátum predaja ..... (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po

13. auguste 2005 firmou .....

### Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------



Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------




## Prehľad ponúk

Telefón disponuje mnohými funkciami. Získate k nim prístup prostredníctvom ponúk.

V **stave pokoja** telefónu zvolíte niektorú z funkcií stlačením tlačidla **Menu** (otvoríte ponuky), pomocou

tlačidiel  a  vyhladáte požadovanú funkciu a potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

**Návrat do stavu pokoja:** Dlhšie stlačte tlačidlo .





### Budík

Aktivace	Zapnutie/vypnutie budíka.
Cas buzeni	Formát zadávania: HHMM.

### Zvuky

Hlas.sluchatka	Sluchatko	nastaviteľný v 5 stupňoch.
	Reproduktor	nastaviteľný v 5 stupňoch.
Hlasitosť vyz.	Možnosť voľby 5 stupňov + nastavenia „Crescendo“	
Melodie vyz.	Pro ext volani	20 voliteľných melódií pre externé volania.
	Pro int volani	20 voliteľných melódií pre interné volania.
	Budík	20 voliteľných melódií pre budík.
Upozor. tony	zapnúť/vypnúť.	
Vybity akum	Zapnutie/vypnutie výstražného tónu, ak sú akumulátory takmer vybité.	

### Zaznamník

Prehrat zpravy	Memobox *	Prehranie správ z memoboxu.
	Zaznamník *	Prehranie správ zo zaznamníka.
Aktivace **	Zapnúť/vypnúť zaznamník.	
Priposlech **	Sluchatko	Odpočúvanie nahrávanej správy cez reproduktor na slúchadle.
	Zakladna	Odpočúvanie nahrávanej správy cez reproduktor na základni.
Ohlaseni **	Nahrat ohl.	Nahratie vlastnej ohlasovacej správy → s. 10
	Prehrat ohl.	Prehranie vlastnej ohlasovacej správy.
	Smazat ohl.	Vymazanie vlastnej ohlasovacej správy.
Delka zpravy **	Neomezeno	Neobmedzená dĺžka nahrávania jedného volania.
	1 minuta	Obmedzenie dĺžky nahrávania jedného volania na 1 minútu.
	2 minuty	Obmedzenie dĺžky nahrávania jedného volania na 2 minúty.
	3 minuty	Obmedzenie dĺžky nahrávania jedného volania na 3 minúty.
Prijem volani **	Ihned	Okamžité prijatie hovoru.
	po 10 sek.	Prijatie hovoru po 10 sekundách.
	po 18 sek.	Prijatie hovoru po 18 sekundách.
	po 30 sek.	Prijatie hovoru po 30 sekundách.
	Automaticky	Ak nie sú k dispozícii žiadne nové správy, prijme zaznamník hovor po <b>18 sekundách</b> . Ak už sú uložené nové správy, prijme zaznamník hovor po <b>10 sekundách</b> .
Memobox	Zadanie alebo zmena čísla memoboxu.	
Tlacitko 1 **	Memobox	Priradenie memoboxu tlačidlu  (v stave pokoja potom číslo vytočíte <b>dlhým</b> stlačením tlačidla  ). Zoznam memoboxu je možné zobrazit' len ak <b>váš</b> operátor túto funkciu podporuje a memobox je priradený k tlačidlu  .
	Zaznamník	Priradenie zaznamníka tlačidlu  . (v stave pokoja potom vytočíte <b>dlhým</b> stlačením tlačidla 1).

\* Len základňa so zaznamníkom a v prípade, že je číslo memoboxu uložené.

\*\* Len základňa so zaznamníkom.

## Nastavení

Datum/cas	Zadanie dátumu (vo formáte DDMMRR), a potom času (vo formáte HHMM).		
Sluchatko	Jazyk	Nastavenie jazyka zobrazenia → s. 12.	
	Velke cislice	Zobrazenie volaných čísel veľkými číslicami.	
	Kontrast	Nastavenie kontrastu displeja v 9 stupňoch.	
	Aut. prijem	Automatický príjem volania – zapnutie/vypnutie → s. 7.	
	Prihlasit	Prihlásenie slúchadla → s. 11.	
	Odhlasiť	Odhlásenie slúchadla → s. 11.	
	Reset pren.cast	Resetovanie slúchadla → s. 12.	
Zakladna	Zvuky (len model A400A)	Hlasitost vyz.	Možnosť volby 5 stupňov + nastavenia „Crescendo“ + stupňa 0 („vypnuté“).
		Melodie vyz.	Možnosť volby 6 melódií.
	Typ sezn. vol.	Zmesk. vol.	→ s. 9
		Vsech. vol.	→ s. 9
	Systemovy PIN	Zmena systémového kódu PIN (továrenské nastavenie: 0000)	
	Tovarni nastav	Obnova továrenského nastavenia → s. 12.	
	Dalsi funkce	Opakovani	Aktivácia a deaktivácia → s. 12.
		Rezim Eko+	Aktivácia a deaktivácia → s. 2.
		Rezim Eko	Aktivácia a deaktivácia → s. 2.
	Priposlech	Zapnutie a vypnutie funkcie → s. 11.	
	Prednastaveni	Prednast.cislo	Predvoľba operátora, ktorá má byť <b>automaticky</b> vložená pred zvolené číslo.
S cislem		Prvá číslica čísel predvoľby, ktoré majú byť volené s predvoľbou operátora.	
Bez cisla		Prvá číslica čísel predvoľby, ktoré majú byť volené <b>bez</b> predvoľby operátora.	